

(舞台中心)

(1目盛3尺)

モニター目盛
(1目盛1m)


7尺 1.1号色1.1m

神奈川県立県民ホール

小ホール {舞台音響照明}

題名	
公演日	
演出	
装置	
照明	

No.	吊り物
B2	
B1	

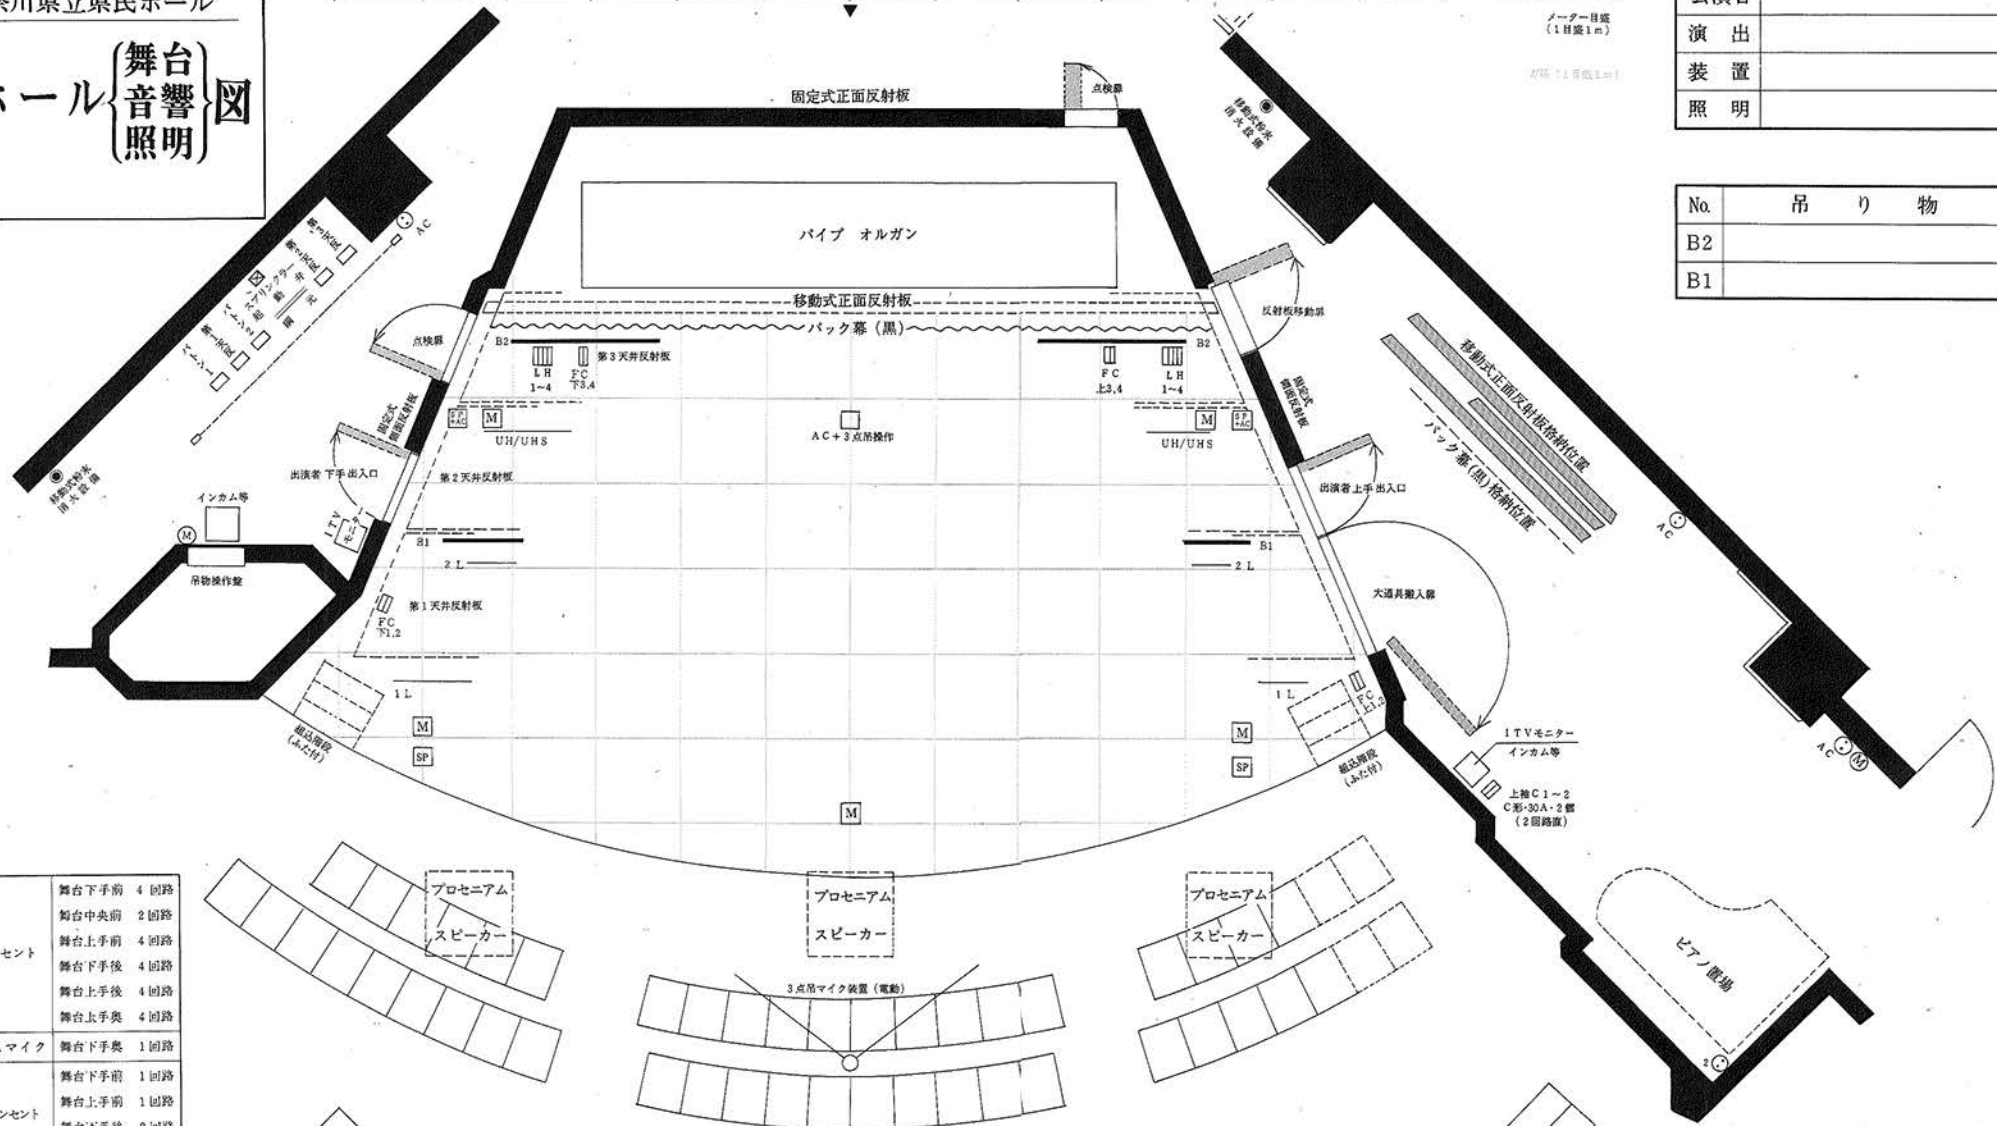

M	マイクコンセント	舞台下手前 4回路 舞台中央前 2回路 舞台上手前 4回路 舞台下手後 4回路 舞台上手後 4回路 舞台上手奥 4回路
AN・M	アナウンスマイク	舞台下手奥 1回路
SP	スピーカーコンセント	舞台下手前 1回路 舞台上手前 1回路 舞台下手後 2回路 舞台上手後 2回路
AC	平行 100V	電源

1. ステージ開口 最大約13.0m
" 奥行 6.6m
" 高さ 7.4m
2. スノコの高さ 8.9m
3. 移動式正面反射板(手動) 巾8.8m
4. 第1ライト, 第2ライト, 及び水平ライトは電動式昇降
5. 吊りボタン(B1・B2)は手動
6. バック幕(黒)は手引き
7. 天井反射板はそれぞれ手動開閉式
8. 吊りボタン(B1・B2)及びライトボタン(第2ライト・水平ライト)は天井板を(開)のときのみ使用可能

客C下1~2
C型・30A・2個
(2回路直)

第1シーリング・C型・30A・22個(11回路)平凸1kW22台

第2シーリング・C型・30A・16個(8回路)平凸1kW16台・700wクセノン2台(2回路直)

客C中1~2
C型・30A・2個
(2回路直)(客席後方倉庫内)

客C上1~2
C型・30A・2個
(2回路直)

FC	フロアコンセント	C型・30A・2ヶ口・4個
LH	ローア水平ライト	C型・30A・4ヶ口・2個 135W ・60灯(4色)
UH	アッパー水平ライト	135Wハロゲン・56灯(4色)
UHS	U・H共吊りライト	C型・30A・24個(8回路)
2L	第2ライト	C型・30A・24個(8回路)
1L	第1ライト	C型・30A・24個(8回路)
天板ライト		300Wハロゲン・12灯
客席天板ライト		300Wハロゲン・14灯